

# DM // AUTOTEILE

Anleitung BMW 3er E92 / E93 + LCI Frontspoiler / Flaps



8 22 - 15015, 15016, 15017, 15089, 15090, 15092

REVISION: 10.2024

DM-Autoteile GmbH - Kruppstraße 53 - 59227 Ahlen - Tel.: +49 (0)23 82 / 7664 000 - [www.dm-autoteile.de](http://www.dm-autoteile.de)

**BITTE BEACHTEN!****Sehr geehrter Kunde,**

diese Anleitung soll helfen, den DM Autoteile BMW 3er E92 / E93 + LCI Frontspoiler / Flaps und deren Komponenten an Ihrem Fahrzeug einfach und schnell zu montieren.

Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist die Benutzung einer Hebebühne. Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir, den Umbau mit einer weiteren Person durchzuführen. Der Einbau erfolgt an den original Befestigungspunkten und sollte demnach binnen weniger Stunden umsetzbar sein.

**ACHTUNG:** Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von Fachleuten durchführen zu lassen. Ebenfalls kann die Montage durch einen Laien durchgeführt werden, jedoch übernehmen wir in diesem Fall keinerlei Haftung für das Produkt.

Nur ein fachgerechter und vollständig nach unserer Anleitung durchgeführter Umbau, ist für den Straßenverkehr zugelassen.

**Benötigte Personen: 1 - 2****Benötigte Zeit: 1 Stunde**

Die benötigten Hilfsmittel entnehmen Sie der Liste (Seite 3) "Was Sie noch benötigen". Wir haben darauf geachtet, dass keinerlei Spezialwerkzeug benötigt wird.

Wenn Sie Hilfe brauchen, organisieren wir gerne den Einbau in unserer hauseigenen Werkstatt.

**BMW 3er E92 / E93 + LCI Frontspoiler / Flaps**

**ist mit folgenden Modellen kompatibel:**

**BMW E92 Coupé / E93 Cabrio + LCI (ab Bj. 2006)**

nur für Modelle mit M-Paket Stoßstangen ab Werk oder unseren Zubehörstoßstangen

**Nicht kompatibel für M3!**

**Empfehlung: Wir empfehlen aufgrund der Sicherheit, die Montage durch Fachpersonal durchführen zu lassen!**

## LIEFERUMFANG:

---

- 1x Frontspoilerschwert
- 2x Frontspoilerflaps
- 1x Befestigungsmaterial
- 1x Klebeband



## WAS SIE NOCH BENÖTIGEN:

---

### Werkzeug

-  1x Kreuzschraubendreher
-  1x 6mm Bohrer
-  1x 8mm Nuss mit Knarre, alternativ Schraubenschlüssel

**MONTAGE:**

1. Vor dem Einbau am Fahrzeug muss der Frontspoiler zusammengebaut werden. Dazu werden die Flaps auf das Schwert gesetzt und mit den im Lieferumfang enthaltenen Kreuzschrauben + Muttern verschraubt. (Bild 1)
2. Sobald der Frontspoiler vormontiert wurde, wird dieser für den Anbau am Fahrzeug vorbereitet. Die Auflageflächen in den Flaps RE + LI, müssen staub- und fettfrei sein. Das mitgelieferte Klebeband wird rundherum aufgebracht. (Bild 2)
3. Um den Frontspoiler verbauen zu können, wird am Fahrzeug nun die Unterbodenverkleidung entfernt. Ebenso werden die unteren Schrauben der Radhausschale gelöst und entfernt. (Bild 3 & 4)
4. Nachdem die Schutzfolie vom Klebeband entfernt wurde kann der Frontspoiler angesetzt werden. Hierzu sollte eine weitere Person hinzugezogen werden, um einen korrekten Sitz zu gewährleisten. (Bild 5)

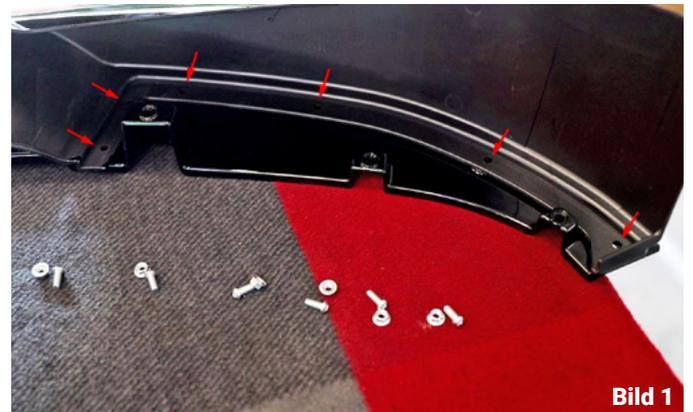


Bild 1



Bild 2



Bild 3

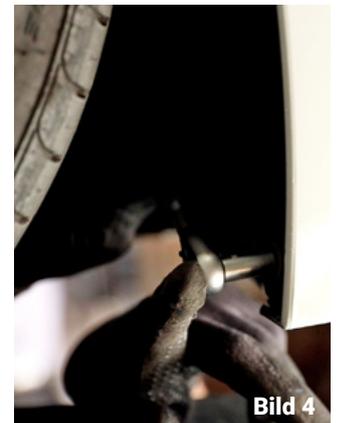


Bild 4



Bild 5

**MONTAGE:**

5. Um den Frontspoiler an der Stoßstange zu montieren, müssen zuerst die passenden Löcher gebohrt werden. Hierzu werden die sechs Löcher, beginnend vom Mittelsteg an, gebohrt und anschließend mit den beiliegenden M6 Schrauben verschraubt. Hierbei ist zu beachten, dass die Unterlegscheiben verwendet und die Schrauben seitens der Stoßstange gekontert werden. (Bild 6, 7 & 8)
6. Die jeweils äußeren 3 Schrauben werden mit den originalen Schrauben vom Unterbodenschutz mit verschraubt.
7. Zum Schluss wird der Unterbodenschutz wieder montiert. Somit ist der Anbau abgeschlossen. (Bild 9)

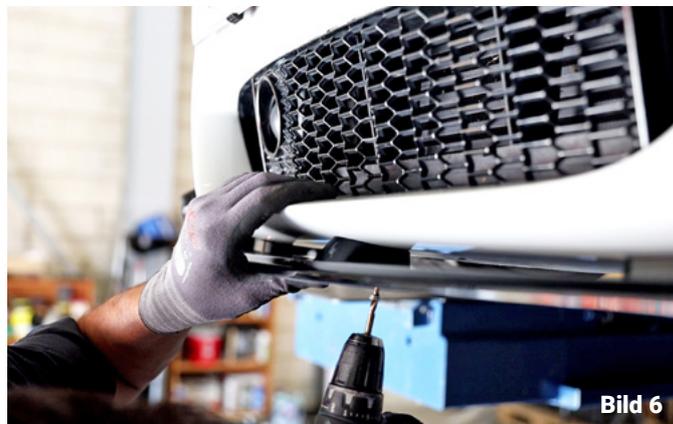


Bild 6



Bild 7



Bild 8



Bild 9

VORHER / NACHHER:



Version 10.2024 - BMW 3er E92/E93 + LCI Frontspoiler / Flaps - Letzte Revision: 10.2024

8 22 - 15015, 15016, 15017, 15089, 15090, 15092