



DM AUTOTEILE

Anleitung E60/E61 Frontstoßstange



BITTE BEACHTEN!

Sehr geehrter Kunde,

diese Anleitung soll helfen, die DM Autoteile BMW 5er E60/E61 Frontstoßstange und ihre Komponenten an Ihrem Fahrzeug einfach und schnell zu montieren. Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist die Benutzung einer Hebebühne. Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir, den Umbau mit einer weiteren Person durchzuführen. Der Einbau erfolgt an den original Befestigungspunkten und sollte demnach binnen weniger Stunden umsetzbar sein.

ACHTUNG: Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von Fachleuten durchführen zu lassen. Ebenfalls kann die Montage durch einen Laien durchgeführt werden, jedoch übernehmen wir in diesem Fall keinerlei Haftung für das Produkt.

Nur ein fachgerechter und vollständig nach unserer Anleitung durchgeführter Umbau, ist für den Straßenverkehr zugelassen.

Benötigte Personen: 1 – 2

Benötigte Zeit (Stunden): 2 – 3 h

Die benötigten Hilfsmittel entnehmen Sie der Liste (Seite 3) "Was Sie noch benötigen". Wir haben darauf geachtet, dass keinerlei Spezialwerkzeug benötigt wird.

Wenn Sie Hilfe brauchen, organisieren wir gerne Ihren Einbau bei einer unserer Partnerwerkstätten.

**BMW 5er E60/E61 Frontstoßstange
ist mit folgenden Modellen kompatibel:**

BMW E60 (2003 - 2007) Limousine (Vorfacelift)

Mit Park Distance Control (PDC) und mit Scheinwerferreinigungsanlage (SRA). Nur passend für Fahrzeuge mit Serienpaket ab Werk.

Nicht kompatibel für weitere Ausstattungsmodelle!

BMW E61 (2003 - 2007) Touring (Vorfacelift)

Mit Park Distance Control (PDC) und mit Scheinwerferreinigungsanlage (SRA). Nur passend für Fahrzeuge mit Serienpaket ab Werk.




Nicht kompatibel für weitere Ausstattungsmodelle!

LIEFERUMFANG:**1. 1x BMW 5er E60/E61 Frontstoßstange**

(für Fahrzeuge mit PDC und mit SRA vorbereitet.)

- 1.00. 1 x Stoßstangengitter mittig offen
- 1.01. 1 x Kennzeichenplatte
- 1.02. 1 x Abschlepphakenabdeckung
- 1.03. 1 x Nebelscheinwerferblenden links
- 1.04. 1 x Nebelscheinwerfer links
- 1.05. 1 x Nebelscheinwerferblenden rechts
- 1.06. 1 x Nebelscheinwerfer rechts
- 1.07. 2 x SRA Kappen
- 1.08. 4 x PDC-Halter
- 1.09. 1 x Blende links
- 1.10. 1 x Blende rechts

**WAS SIE NOCH BENÖTIGEN:****Werkzeug**

-  1 x Kleine Knarre mit 8er Nuss
-  1 x Kleine Knarre mit 30er Torx
-  1 x Kreuzschraubendreher

EINBAU:**1. Vorarbeit / Alte Stoßstange abmontieren**


Zunächst gehen wir davon aus, dass an Ihrem Fahrzeug:

- 1.01. Original Stoßstange und Nebelscheinwerfer demontiert wurden. (siehe Abbildung 1)
- 1.02. Unsere E60/E61 Frontstoßstange bereits lackiert ist.

2. Stoßstange komplettieren

Wir fangen an, die Stoßstangen mit dem mitgelieferten Zubehör zusammen zu setzen:

- 2.01. Der Grill wird von hinten in die Stoßstange eingesetzt. (siehe Abbildung 2)
- 2.02. Der Nebelscheinwerfer wird durch die Nebelscheinwerferblende, von hinten in die Stoßstange gesetzt und anschließend an den original Haltepunkten verschraubt.
- 2.03. Die mitgelieferten 4x PDC-Halter werden an die dafür vorgesehenen Stellen , von hinten in die Stoßstange mit dem 3M eingeklebt. (siehe Abbildung 3)
- 2.04. Für die SRA die original Federn übernehmen und mit dem mitgelieferten Haltern verbinden. (siehe Abbildung 4)

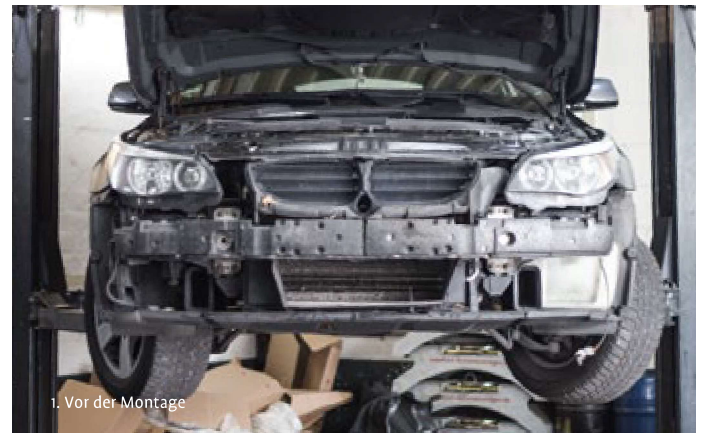

4. Stoßstange montieren

- 4.01. Die Stoßstange in geeigneter Montageposition am Fahrzeug anbringen. (siehe Abbildung 5)
- 4.02. Stoßstange an der oberen Kante mit 4 Schrauben befestigen. (siehe Abbildung 6)
- 4.03. Die Nebelscheinwerfer und PDC Sensoren anschließen.
- 4.04. Stoßstange am Kotflügel verschrauben. Dazu die original Schrauben im Radkästen an die Stoßstange anschrauben.
- 4.05. Radhausschale an original Befestigungspunkten montieren. (siehe Abbildung 7)
- 4.06. Unterbodenschutz an original Haltepunkten montieren.

5. Finalisierung

- 5.01. Stoßstange auf Festigkeit prüfen. (siehe Abbildung 8)
- 5.03. Nach Fertigstellung ist es erforderlich, die Nebelscheinwerfer über die Verstellerschrauben der Höhenregulierung fachgerecht einzustellen.
- 5.01. Nieren werden in die Stoßstange eingesetzt. (siehe Abbildung 9)



§ 22 31574