



DM AUTOTEILE

Anleitung E90/E91 Seitenschweller



§ 22 31576

BITTE BEACHTEN!

Sehr geehrter Kunde,

diese Anleitung soll helfen, die DM Autoteile BMW 3er E90/E91 Seitenschweller und ihre Komponenten an Ihrem Fahrzeug einfach und schnell zu montieren. Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist die Benutzung einer Hebebühne. Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir, den Umbau mit einer weiteren Person durchzuführen. Der Einbau erfolgt an den original Befestigungspunkten und sollte demnach binnen weniger Stunden umsetzbar sein.

ACHTUNG: Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von Fachleuten durchführen zu lassen. Ebenfalls kann die Montage durch einen Laien durchgeführt werden, jedoch übernehmen wir in diesem Fall keinerlei Haftung für das Produkt.

Nur ein fachgerechter und vollständig nach unserer Anleitung durchgeführter Umbau, ist für den Straßenverkehr zugelassen.

Benötigte Personen: 1 – 2

Benötigte Zeit (Stunden): 1 – 2 h

Die benötigten Hilfsmittel entnehmen Sie der Liste (Seite 3) "Was Sie noch benötigen". Wir haben darauf geachtet, dass keinerlei Spezialwerkzeug benötigt wird.

Wenn Sie Hilfe brauchen, organisieren wir gerne Ihren Einbau bei einer unserer Partnerwerkstätten.

**BMW 3er E90/E91 Seitenschweller
ist mit folgenden Modellen kompatibel:**

BMW E90 (2005 - 2008) Limousine VFL

BMW E91 (2005 - 2008) Touring VFL

BMW E90 (2008 - 2011) Limousine LCI

BMW E91 (2008 - 2011) Touring LCI

LIEFERUMFANG:

1. 1 x Seitenschweller links
2. 1 x Seitenschweller rechts

WAS SIE NOCH BENÖTIGEN:**Werkzeug**

1 x Kleine Knarre mit 8er Nuss

Anbaumaterial

12 x selbstschneidende Kreuzschrauben



EINBAU:**1. Vorarbeit / Alte Seitenschweller abmontieren**

Zunächst gehen wir davon aus, dass an Ihrem Fahrzeug:

- 1.01. Die Original Seitenschweller demontiert wurden. Hierzu die Schrauben von unten lösen und den Seitenschweller abziehen. (siehe Abbildung 1,2,3 und 4)
- 1.02. Unsere E90/E91 Seitenschweller bereits lackiert sind.



EINBAU:**2. Seitenschweller montieren**

- 2.01. original Halteclips abnehmen und an den neuen Seitenschweller anbringen. (siehe Abbildung 5 und 6)
- 2.02. Seitenschweller anlegen und an den originalen Haltepunkten einrasten lassen. (siehe Abbildung 7)
- 2.03. Seitenschweller und den alten Spritzschutz von unten an den original Haltepunkte verschrauben (8 Schrauben). (siehe Abbildung 8)
- 2.04. Seitenschweller auf Festigkeit prüfen. (siehe Abbildung 9)



5. Halteclips abnehmen




6. an den neuen Seitenschweller anbringen



7. Seitenschweller anlegen und einclippen



8. Spritzschutz an seitenschweller befestigen

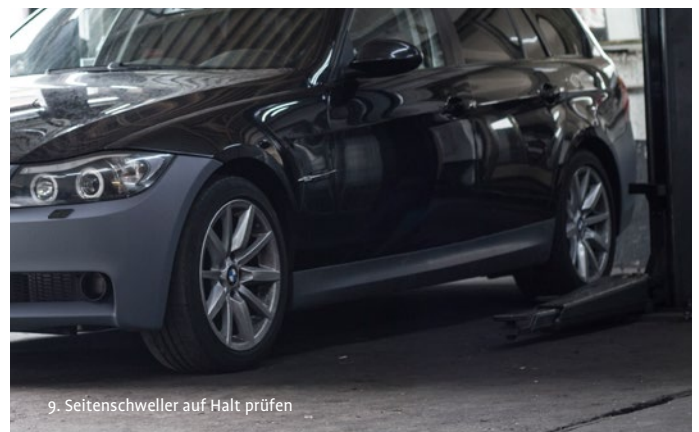

9. Seitenschweller auf Halt prüfen