




DM AUTOTEILE

Anleitung F30/F31 Seitenschweller

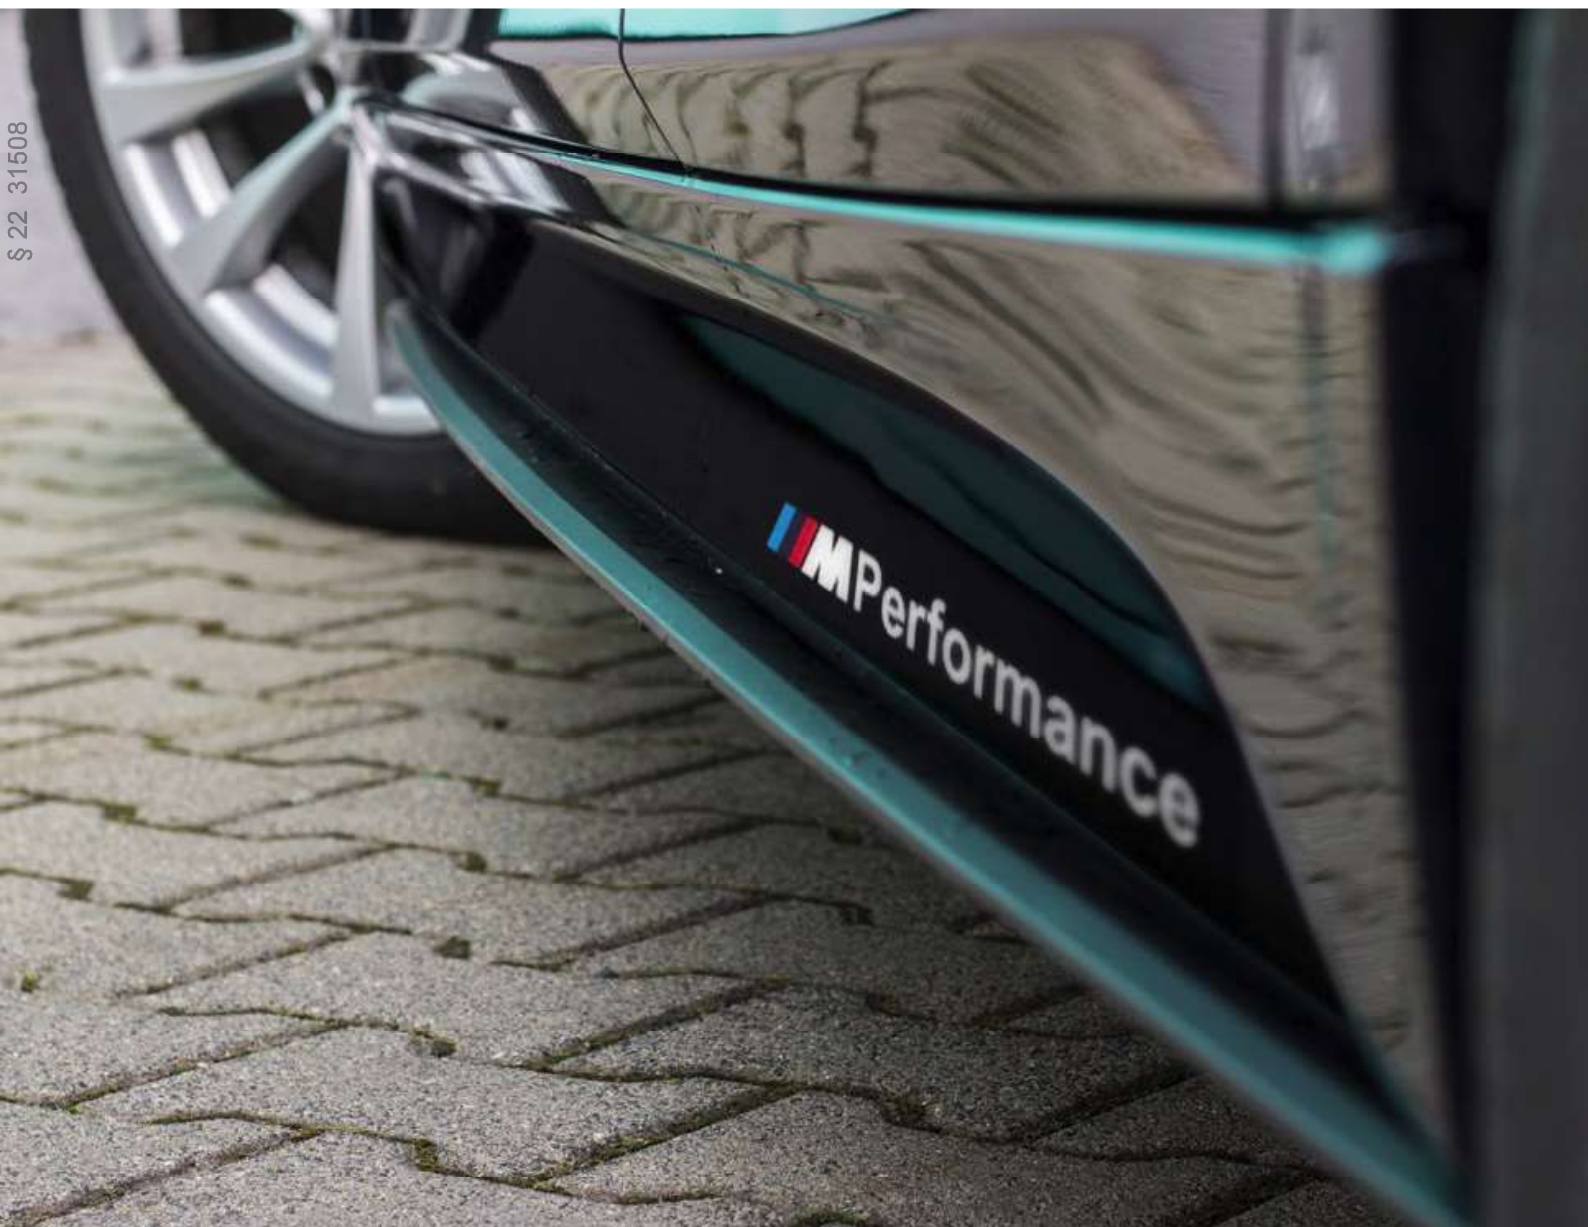

§ 22 31508

BITTE BEACHTEN!

Sehr geehrter Kunde,

diese Anleitung soll helfen,
die DM Autoteile BMW 3er F30/F31 Seitenschweller und ihre
Komponenten an Ihrem Fahrzeug einfach und schnell zu montie-
ren. Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist die
Benutzung einer Hebebühne. Um Beschädigungen zu vermeiden,
empfehlen wir, den Umbau mit einer weiteren Person durch zu
führen. Der Einbau erfolgt an den original Befestigungspunkten
und sollte demnach binnen weniger Stunden umsetzbar sein.

ACHTUNG: Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von
Fachleuten durchführen zu lassen. Ebenfalls kann die Montage
durch einen Laien durchgeführt werden, jedoch übernehmen wir
in diesem Fall keinerlei Haftung für das Produkt.

Nur ein fachgerechter und vollständig nach unserer Anleitung
durchgeführter Umbau, ist für den Straßenverkehr zugelassen.

Benötigte Personen: 1 – 2

Benötigte Zeit (Stunden): 1 – 2 h

Die benötigten Hilfsmittel entnehmen Sie der Liste (Seite 3) "Was
Sie noch benötigen". Wir haben darauf geachtet, dass keinerlei
Spezialwerkzeug benötigt wird.

Wenn Sie Hilfe brauchen, organisieren wir gerne Ihren Einbau bei
einer unserer Partnerwerkstätten.

**BMW 3er F30/F31 Seitenschweller
ist mit folgenden Modellen kompatibel:**

BMW F30 (2011 - 2015) Limousine

BMW F31 (2011 - 2015) Touring

LIEFERUMFANG:

- 1. 1 x Seitenschweller links**
1 x Seitenschwelleransatz links
1 x Seitenschweller Folie mattschwarz links
- 2. 1 x Seitenschweller rechts**
1 x Seitenschwelleransatz rechts
1 x Seitenschweller Folie mattschwarz rechts
- 3. 2 x Klebestreifen für Seitenschweller**

**WAS SIE NOCH BENÖTIGEN:****Werkzeug**

1 x Kleine Knarre mit 8er Nuss

Anbaumaterial

12 x selbstschneidende Kreuzschrauben

EINBAU:**1. Vorarbeit / Alte Seitenschweller abmontieren**

Zunächst gehen wir davon aus, dass an Ihrem Fahrzeug:

- 1.01. Die Original Seitenschweller demontiert wurden.
- 1.02. Unsere F30 Seitenschweller bereits lackiert sind.

2. Seitenschweller montieren

- 2.01. Seitenschweller anlegen und an den originalen Haltepunkten (8 Schrauben) montieren. (siehe Abbildung 1)
- 2.02. Grundsätzlich wird empfohlen, die Montage der Seitenschwellerfolie Matt Schwarz durch einen geübten Folierer anbringen zu lassen. Ansonsten empfehlen wir eine telefonische Beratung!
- 2.03. Nach erfolgreicher Anbringung der Folie werden die Seitenschwelleransätze unter den Seitenschwellern angelegt. Die Montage erfolgt sowohl mit den bereits montierten Klebestreifen als auch mit den dafür vorgesehenen Bohrungen unter den Schwellern, um diese final zu verschrauben. (siehe Abbildung 2 und 3)
- 2.04. Seitenschweller auf Festigkeit prüfen.




1. Seitenschweller anlegen und anschließen



2. Seitenschwelleransatz anlegen



3. Seitenschwelleransatz dran klippen und verkleben

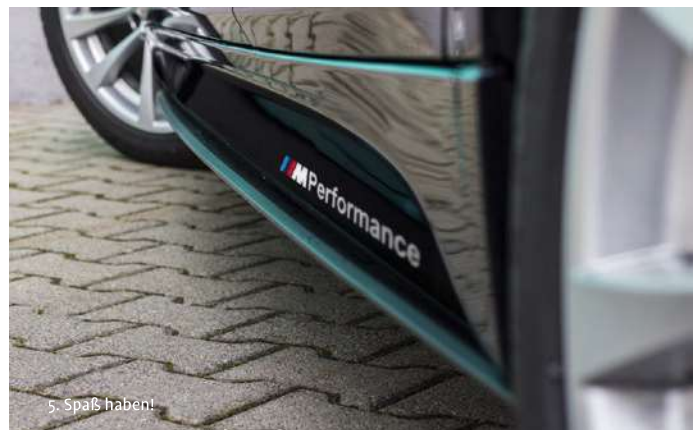

5. Spaß haben!



4. Seitenschweller auf Halt prüfen