



DM AUTOTEILE

Anleitung F32/F33/F36 Front Spoiler



BITTE BEACHTEN!

Sehr geehrter Kunde,

diese Anleitung soll helfen, die DM Autoteile BMW 4er F32/F33/F36 Front Spoiler und ihre Komponenten an Ihrem Fahrzeug einfach und schnell zu montieren. Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist die Benutzung einer Hebebühne. Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir, den Umbau mit einer weiteren Person durchzuführen. Der Einbau erfolgt an den original Befestigungspunkten und sollte demnach binnen 30-45 min umsetzbar sein.

ACHTUNG: Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von Fachleuten durchführen zu lassen. Ebenfalls kann die Montage durch einen Laien durchgeführt werden, jedoch übernehmen wir in diesem Fall keinerlei Haftung für das Produkt.

Nur ein fachgerechter und vollständig nach unserer Anleitung durchgeführter Umbau, ist für den Straßenverkehr zugelassen.

Benötigte Personen: 1
Benötigte Zeit (Stunden): 0,5 - 0,75 h

Die benötigten Hilfsmittel entnehmen Sie der Liste (Seite 3) "Was Sie noch benötigen". Wir haben darauf geachtet, dass keinerlei Spezialwerkzeug benötigt wird.

Wenn Sie Hilfe brauchen, organisieren wir gerne Ihren Einbau bei einer unserer Partnerwerkstätten.

**BMW 4er F32/F33/F36 Front Spoiler
ist mit folgenden Modellen kompatibel:**

BMW F32 (2013 - 2017) Coupe

Nicht passend für M4!
Nicht kompatibel für weitere Ausstattungsmodelle!

BMW F33 (2013 - 2017) Cabriolet

Nicht passend für M4!
Nicht kompatibel für weitere Ausstattungsmodelle!

BMW F36 (2013 - 2017) Gran Coupe

Nicht passend für M4!
Nicht kompatibel für weitere Ausstattungsmodelle!

LIEFERUMFANG:**1. 1 x Front Spoiler**

(kompatibel ausschließlich mit originaler M-Stoßstange
oder unserem Umbau Paket)

1x 3M Klebeband

1x Montagematerial zur Befestigung

WAS SIE NOCH BENÖTIGEN:**Werkzeug**

1 x Kreuzschraubendreher



1. Montage Front Spoiler

- 1.01 Die Spoilerlippe in die richtige Position der Montage anlegen (siehe Abbildung 2).
- 1.02 Die Spoilerlippe am unteren Stoßstangenrand innenseitig mit 3M verkleben.
- 1.03 Mit dem mitgelieferten Montagematerial an original Befestigungspunkten unterhalb der Stoßstange verschrauben (siehe Abbildung 3).

ACHTUNG! Aufgrund der erhöhten Belastungen bei hohen Geschwindigkeiten ist es notwendig ab 140 Km/h den Frontspoiler im mittleren Befestigungsbereich zu kotern. Hierzu verwenden Sie bitte das mitgelieferte

Montagematerial: 2x M6 Schrauben + 2x M6 Sicherungsmuttern + 4x Unterlegscheiben.

Montagereihenfolge:


- 1. 2x M6 Schraube
- 2. 2x Unterlegscheibe
- 3. Frontspoiler mittig
- 4. 2x Unterlegscheibe
- 5. 2x M6 Sicherungsmutter

Nur unter diesen Montagebedingungen kann von uns eine Gewährleistung bei Überschreitung der genannten Geschwindigkeiten gegeben werden.

- 1.04 Die Spoilerlippe auf Festigkeit prüfen. (siehe Abbildung 5)



1. Ausgangssituation

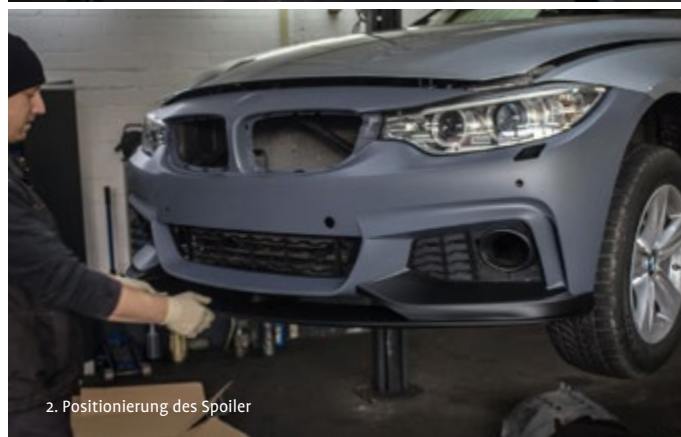

2. Positionierung des Spoiler




4. Spoiler mit M6 Schraube kotern



6. ... Anblick genießen.



3. Ansicht der Befestigungspunkte

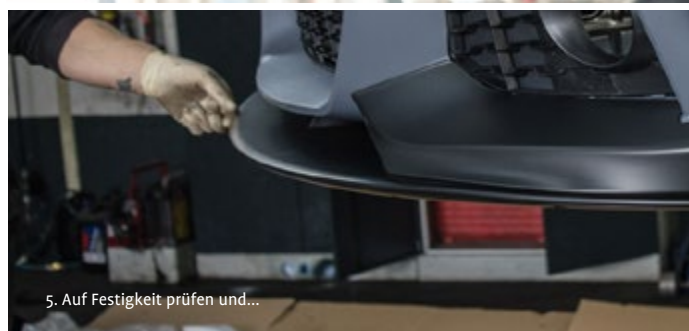

5. Auf Festigkeit prüfen und...