




DM AUTOTEILE

Anleitung VW Scirocco Bodykit

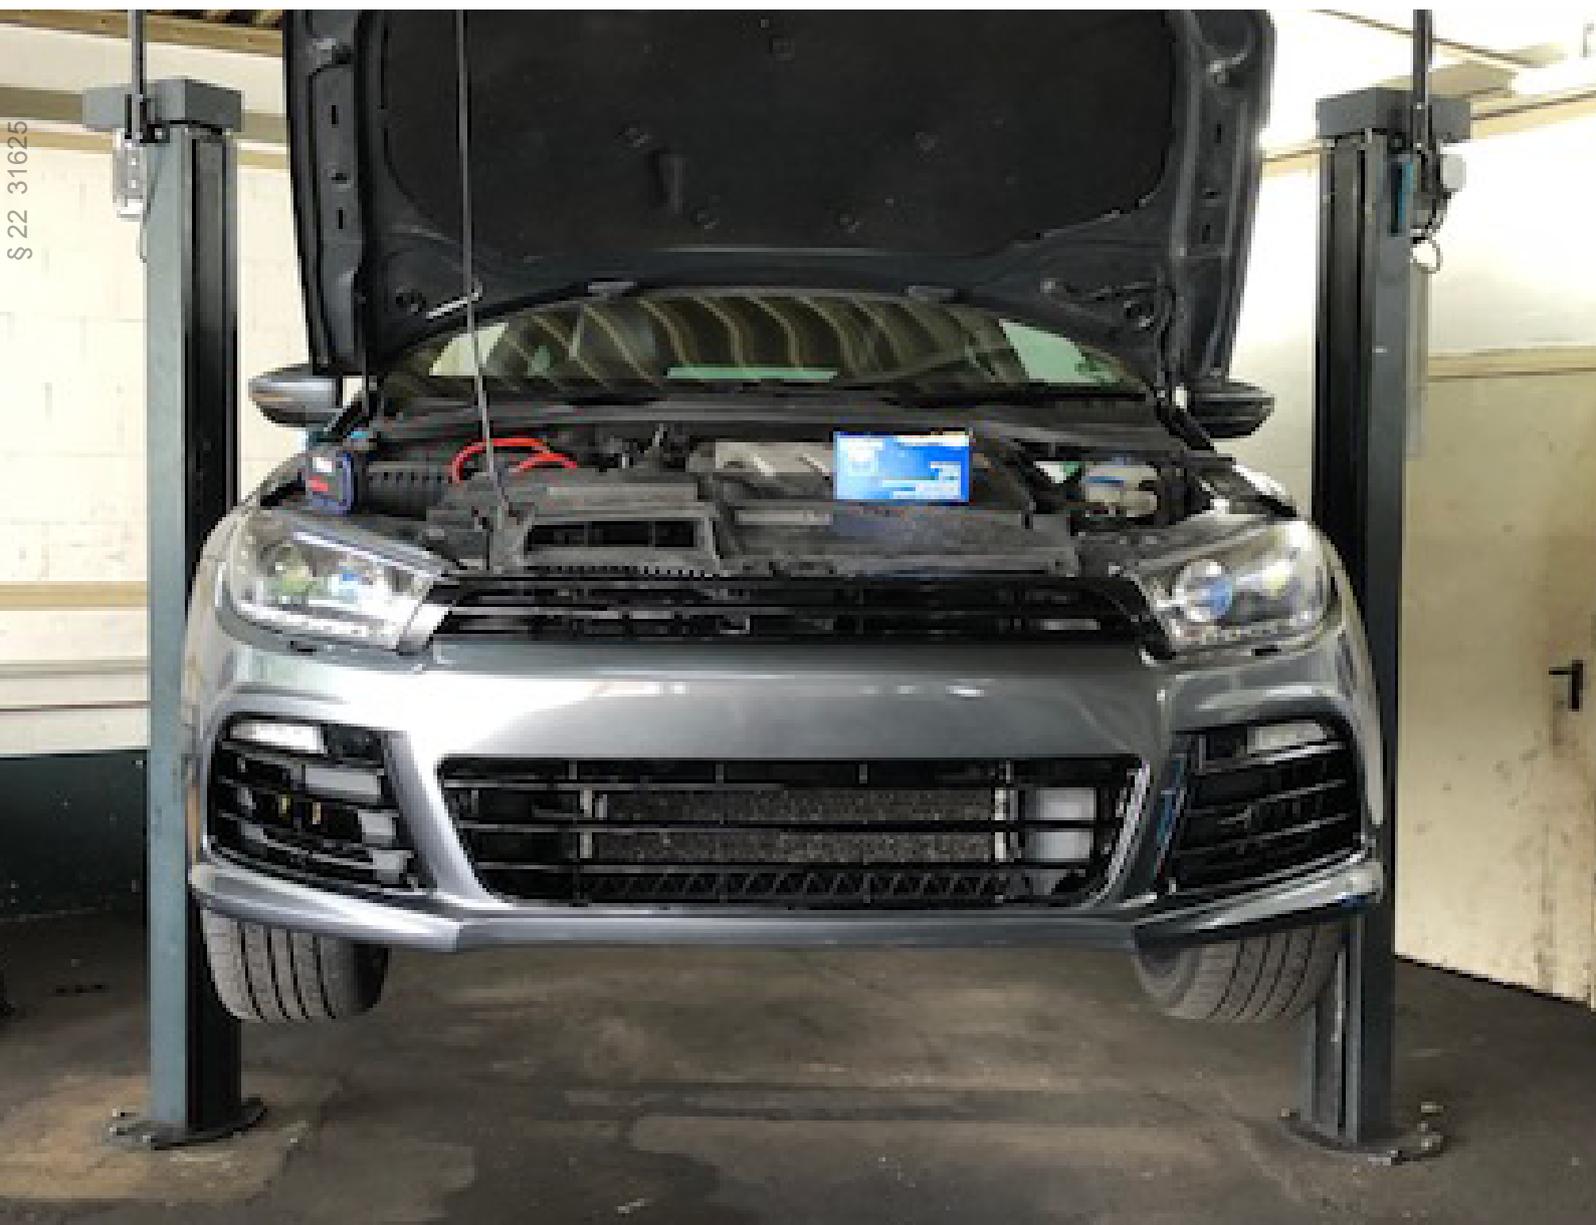

§ 22 31625

BITTE BEACHTEN!

Sehr geehrter Kunde,

diese Anleitung soll helfen, die DM Autoteile VW Scirocco Bodykit und ihre Komponenten an Ihrem Fahrzeug einfach und schnell zu montieren. Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist die Benutzung einer Hebebühne. Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir, den Umbau mit einer weiteren Person durchzuführen. Der Einbau erfolgt an den original Befestigungspunkten und sollte demnach binnen weniger Stunden umsetzbar sein.

ACHTUNG: Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von Fachleuten durchführen zu lassen. Ebenfalls kann die Montage durch einen Laien durchgeführt werden, jedoch übernehmen wir in diesem Fall keinerlei Haftung für das Produkt.

Nur ein fachgerechter und vollständig nach unserer Anleitung durchgeführter Umbau, ist für den Straßenverkehr zugelassen.

Benötigte Personen: 1 – 2

Benötigte Zeit (Stunden): 4 h

Die benötigten Hilfsmittel entnehmen Sie der Liste (Seite 3) "Was Sie noch benötigen". Wir haben darauf geachtet, dass keinerlei Spezialwerkzeug benötigt wird.

Wenn Sie Hilfe brauchen, organisieren wir gerne Ihren Einbau bei einer unserer Partnerwerkstätten.

**VW Scirocco Bodykit
ist mit folgenden Modellen kompatibel:**

VW Scirocco III (137)

alle Serienmodelle, Baujahr 05/2008 - 04/2014

LIEFERUMFANG:

1 x Frontstoßstange

- 1 x Kennzeichenhalter
- 1 x Stoßstangegitter mitte
- 1 x Kühlergrill
- 1 x Stoßstangegitter links
- 1 x Stoßstangegitter rechts
- 1 x LED Tagfahrlicht / Blinker links
- 1 x LED Tagfahrlicht / Blinker rechts
- 1 x SRA-Kappe links
- 1 x SRA-Kappe rechts
- 1 x Unterbodenschutz
- 1 x Abschleppkappe
- 1 x Halter links
- 1 x Halter rechts

1 x Heckstoßstange

- 1 x Reflektor links
- 1 x Reflektor rechts
- 1 x Diffusor
- 4 x PDC Halter
- 2 x Halter

1 x Seitenschweller links

1 x Seitenschweller rechts

1 x Montagmaterial



WAS SIE NOCH BENÖTIGEN:

Werkzeug



1 x Kleine Knarre mit Nuss



§ 22 31625

EINBAU:

1. Vorarbeit / Alte Stoßstange abmontieren

Zunächst gehen wir davon aus, dass an Ihrem Fahrzeug:

- 1.01. Die alte Stoßstange abmontiert wurden. (siehe Abbildung 1)
- 1.02. Die neue Stoßstange lackiert wurden.

2. Stoßstangen Montage

- 2.01. Die Tagfahrlichter durch die Frontaussparung positionieren. (siehe Abbildung 2)
- 2.02. Gitterblende vorsetzen und einrasten. (siehe Abbildung 3)
- 2.03. Tagfahrlichter von Hinten verschrauben. (siehe Abbildung 4)
- 2.04. Die Scheinwerferreinigungsanlage von der original Stoßstange abmontieren und in der neuen Stoßstange übernehmen. Hierzu werden die mitgelieferten Scheinwerferreinigungsanlagen (SRA) Halter und die Klebestreifen zur fixierung der SRA von hinten in die neue Stoßstange geklebt. (siehe Abbildung 5)
- 2.05. Mittleres Gitter einrasten und Front Gitter auf der Stoßstange verschrauben.
- 2.06. Die Scheinwerferreinigungsanlage und die Tagfahrlichter mit den original Anschlüssen verbinden. (siehe Abbildung 6)
- 2.07. Stoßstange in Montageposition bringen. (siehe Abbildung 7 und 8)



1. Ausgangslage



2. Das Tagfahrlicht vorne durch die Stoßstange stecken



3. Gitterblende vorsetzen



4. Tagfahrlicht verschrauben



5. SRA von der alten Stoßstange abmontieren

§ 22 31625

EINBAU:

- 2.07. Stoßstange in Montageposition bringen. (siehe Abbildung 7 und 8)
- 2.08. Stoßstange am Radkasten, sowie am Kühlegrill oben verschrauben. (siehe Abbildung 9 und 10)
- 2.09. Scheinwerferreinigungsanlage heraus ziehen (ggf. Betätigen) und die SRA-Kappen einklipsen. (siehe Abbildung 11)
- 2.10. Unterboden mit der Stoßstange und original Montagepunkten verschrauben. (siehe Abbildung 12)



§ 22 31625

Version 30.06.18 - VW Scirocco Bodykit letzte Revision: 30. Juni 2018, 12:07 vorm.

EINBAU:



3. Vorarbeit / Alte Seitenschweller abmontieren

Zunächst gehen wir davon aus, dass an Ihrem Fahrzeug:

- 3.01. Die alten Seitenschweller abmontiert wurden. (siehe Abbildung 13)
- 3.02. Die neuen Seitenschweller lackiert wurden.

4. Seitenschweller Montage

- 4.01. Die Mitgelieferten Clips in die Seitenschwellerleisten einklipsen. (siehe Abbildung 14)
- 4.02. Kleber der Seitenschwellerleisten entfernen und in die Tür einklipsen. (siehe Abbildung 15)
- 4.03. Klebeleisten der Seitenschweller entfernen und in Montageposition verkleben. (siehe Abbildung 16)
- 4.04. Seitenschweller im Radkasten sowie unter dem Fahrzeug verschrauben. (siehe Abbildung 17 und 18)

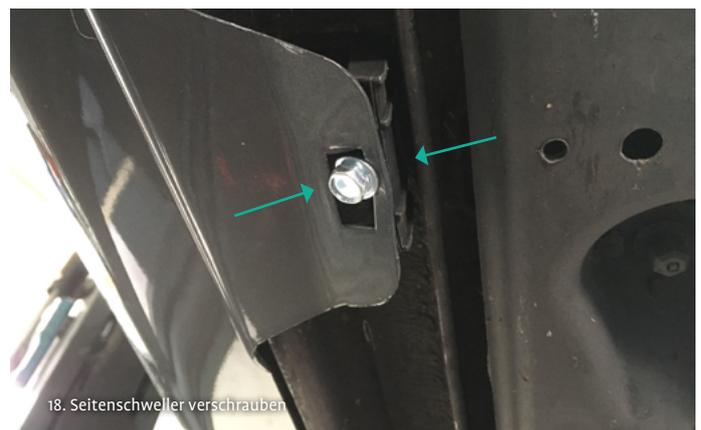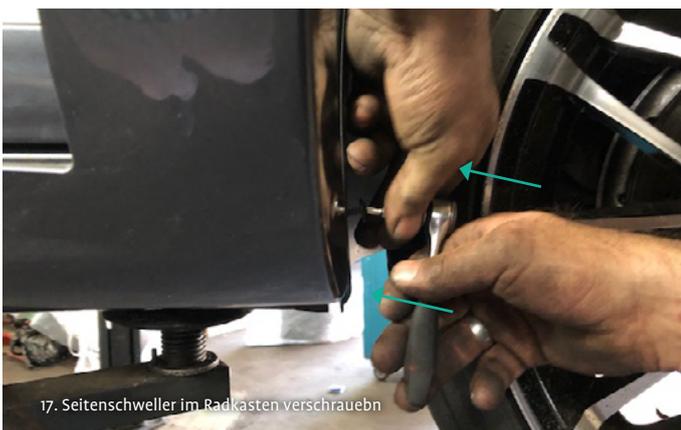

§ 22 31625

EINBAU:

5. Vorarbeit / Alte Heckstoßstange abmontieren

Zunächst gehen wir davon aus, dass an Ihrem Fahrzeug:

- 5.01. Die alte Heckstoßstange abmontiert wurden. (siehe Abbildung 19)
- 5.02. Die neue Heckstoßstange lackiert wurden.

6. Heckstoßstange Montage

- 6.01. Heckstoßstange mit den original PDC-Sensoren versehen. (siehe Abbildung 20)
- 6.02. Heckstoßstange in Montageposition bringen und PDC-Sensoren anschließen. (siehe Abbildung 20 und 22)
- 6.03. Heckstoßstange einrasten. (siehe Abbildung 21)
- 6.04. Heckstoßstange mit Radkasten verschrauben. (siehe Abbildung 23)
- 6.05. Diffusor in Heckstoßstange einklipsen. (siehe Abbildung 24)



§ 22 31625